

# AC EXPERT

## STACJA DO KLIMATYZACJI




## Instalacja Drukarki v.19.02

---

### 1. Rozpakowanie i sprawdzenie kompletności

Zawartość opakowania:

- 1 drukarka termiczna z rolką papieru
- 2 uchwyt zatrzaskowy mocujący drukarkę
- 2 kpl dystans, nakrętka
- 1 kpl okablowania
- 1 zasilacz

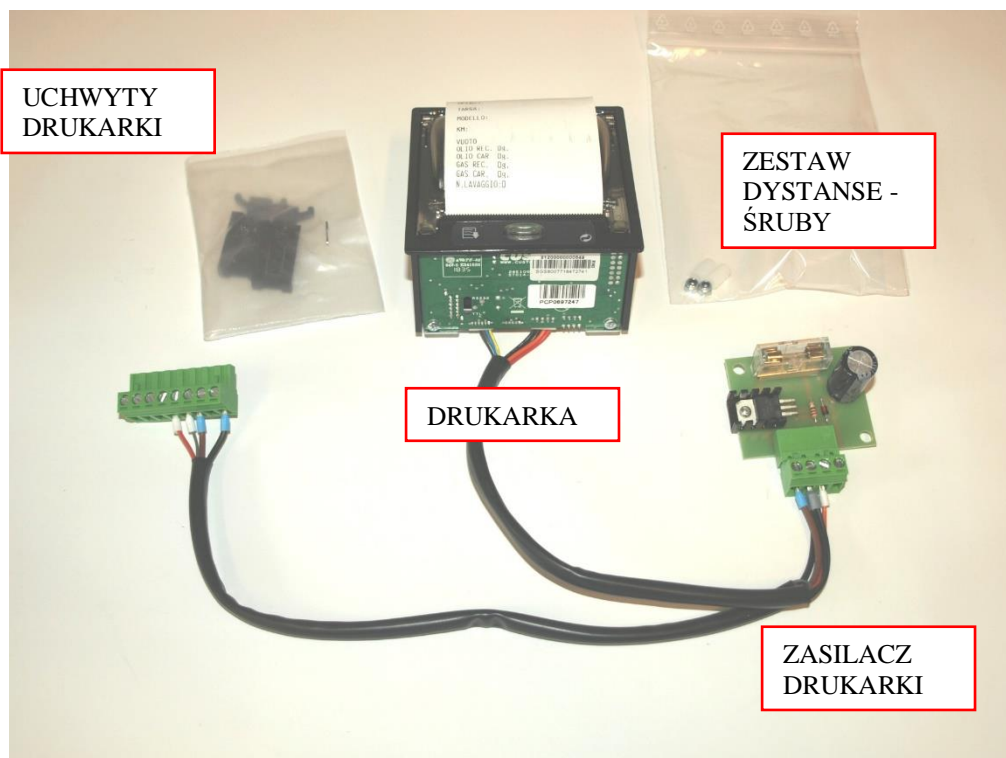

Rys. Zestaw instalacyjny drukarki


## 2. Odkręcenie pokrywy górnej




- odłączyć kabel zasilający od gniazda
- odkręcić wkręty mocujące górną obudowę

### 3. Otwór drukarki

- za pomocą nożyka wyciąć otwór drukarki w folii pulpitu sterującego
- przy pomocy szczypiec wyłamać elementy łączące wypełnienie otworu, usunąć maskownicę otworu

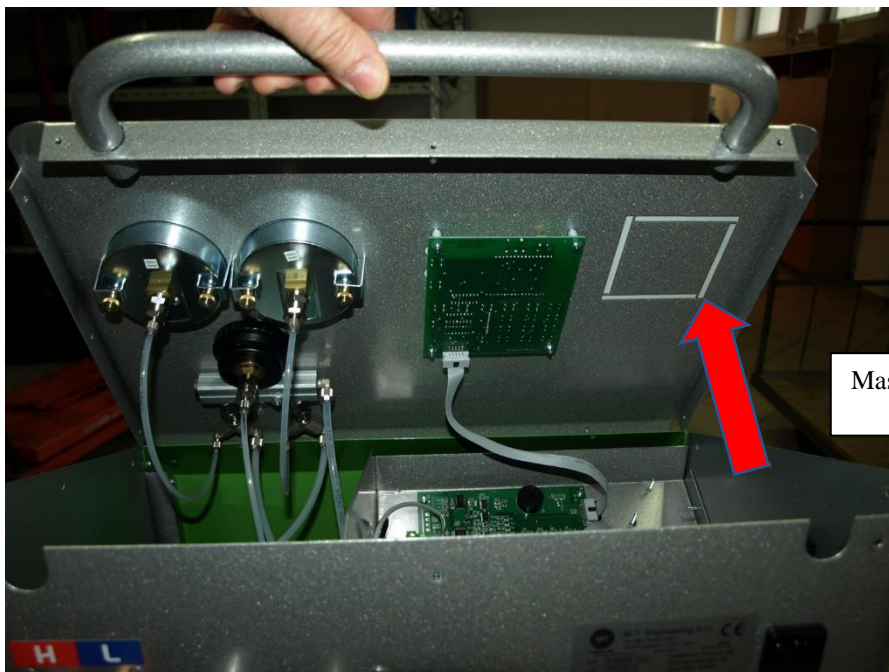


Maskownica otworu drukarki

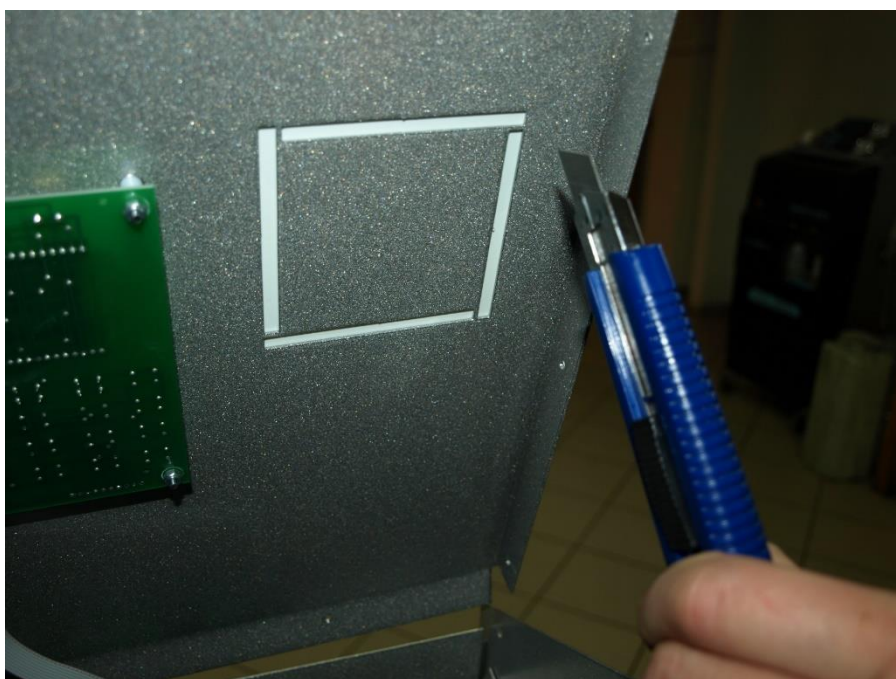


#### 4. Zainstalować zasilacz

- odłączyć wtyk zasilacza
- odszukać śruby mocujące zasilacz, nałożyć tuleje dystansowe, założyć płytkę zasilacza, dokręcić nakrętkami z zestawu

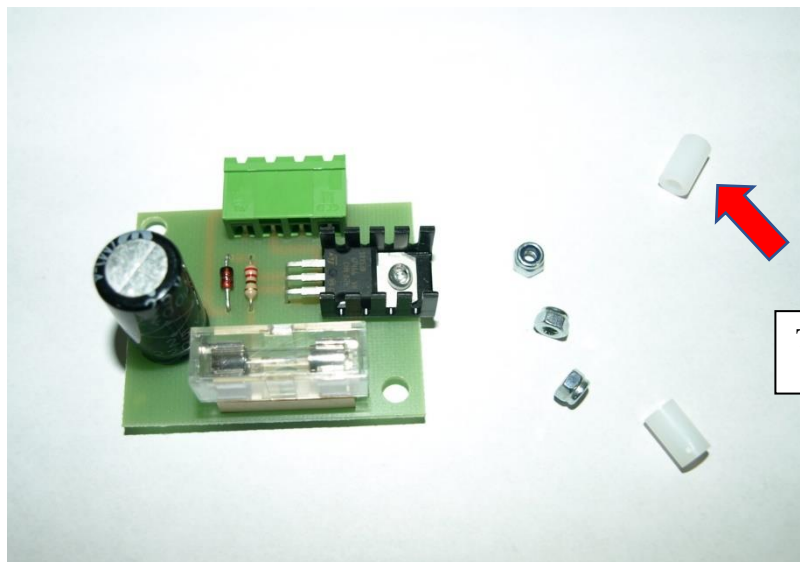

Tulejka dystansowa zasilacza drukarki

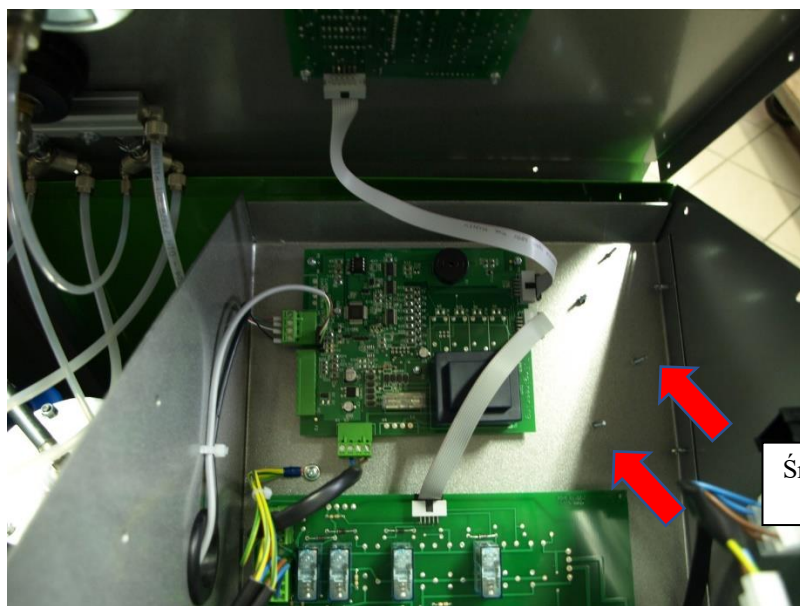


Śruby do zamocowania zasilacza

#### 5. Mocowania drukarki

- Przełożyć drukarkę wraz z okablowaniem przez otwór w pulpicie sterującym
- Zablokować drukarkę przy pomocy zatrzasków

#### 6. Podłączenie drukarki

- Wykonać połączenie wg poniższego rysunku
- Zamknąć pokrywę, wkręcić wkręty

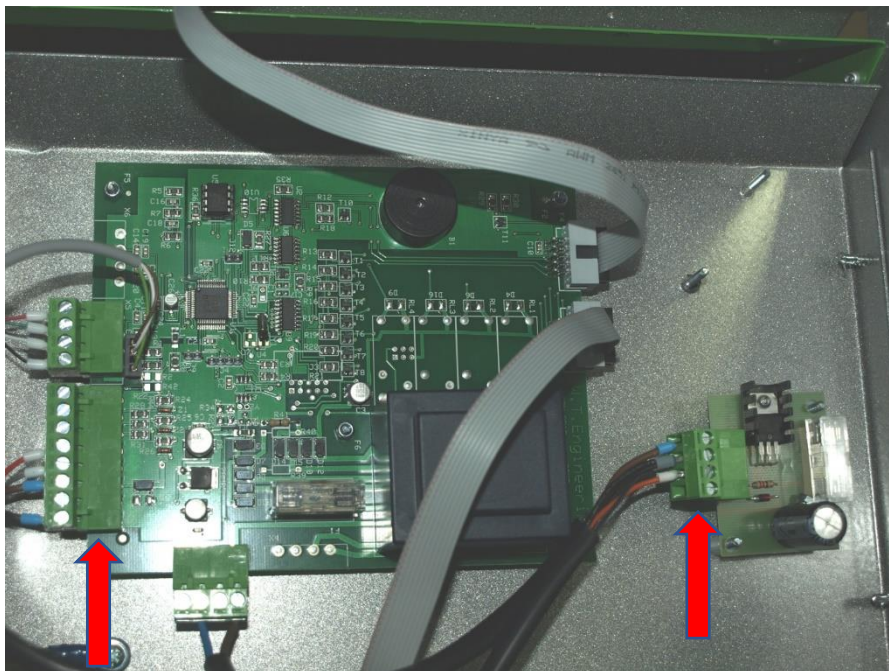

Wtyk 8pin umieścić w wolnym złączu płyty elektroniki sterującej

Wtyk 4 pin umieścić w złączu zasilacza drukarki

## 7. Konfiguracja drukarki

Po włączeniu urządzenia wcisnąć przycisk SETUP/DB.

Hasło: 1513

Przyciskiem ↓ przejść do pola ST, ustawić wartość pola = 1 (1 – drukarka aktywna; 0 – drukarka nieaktywna)